
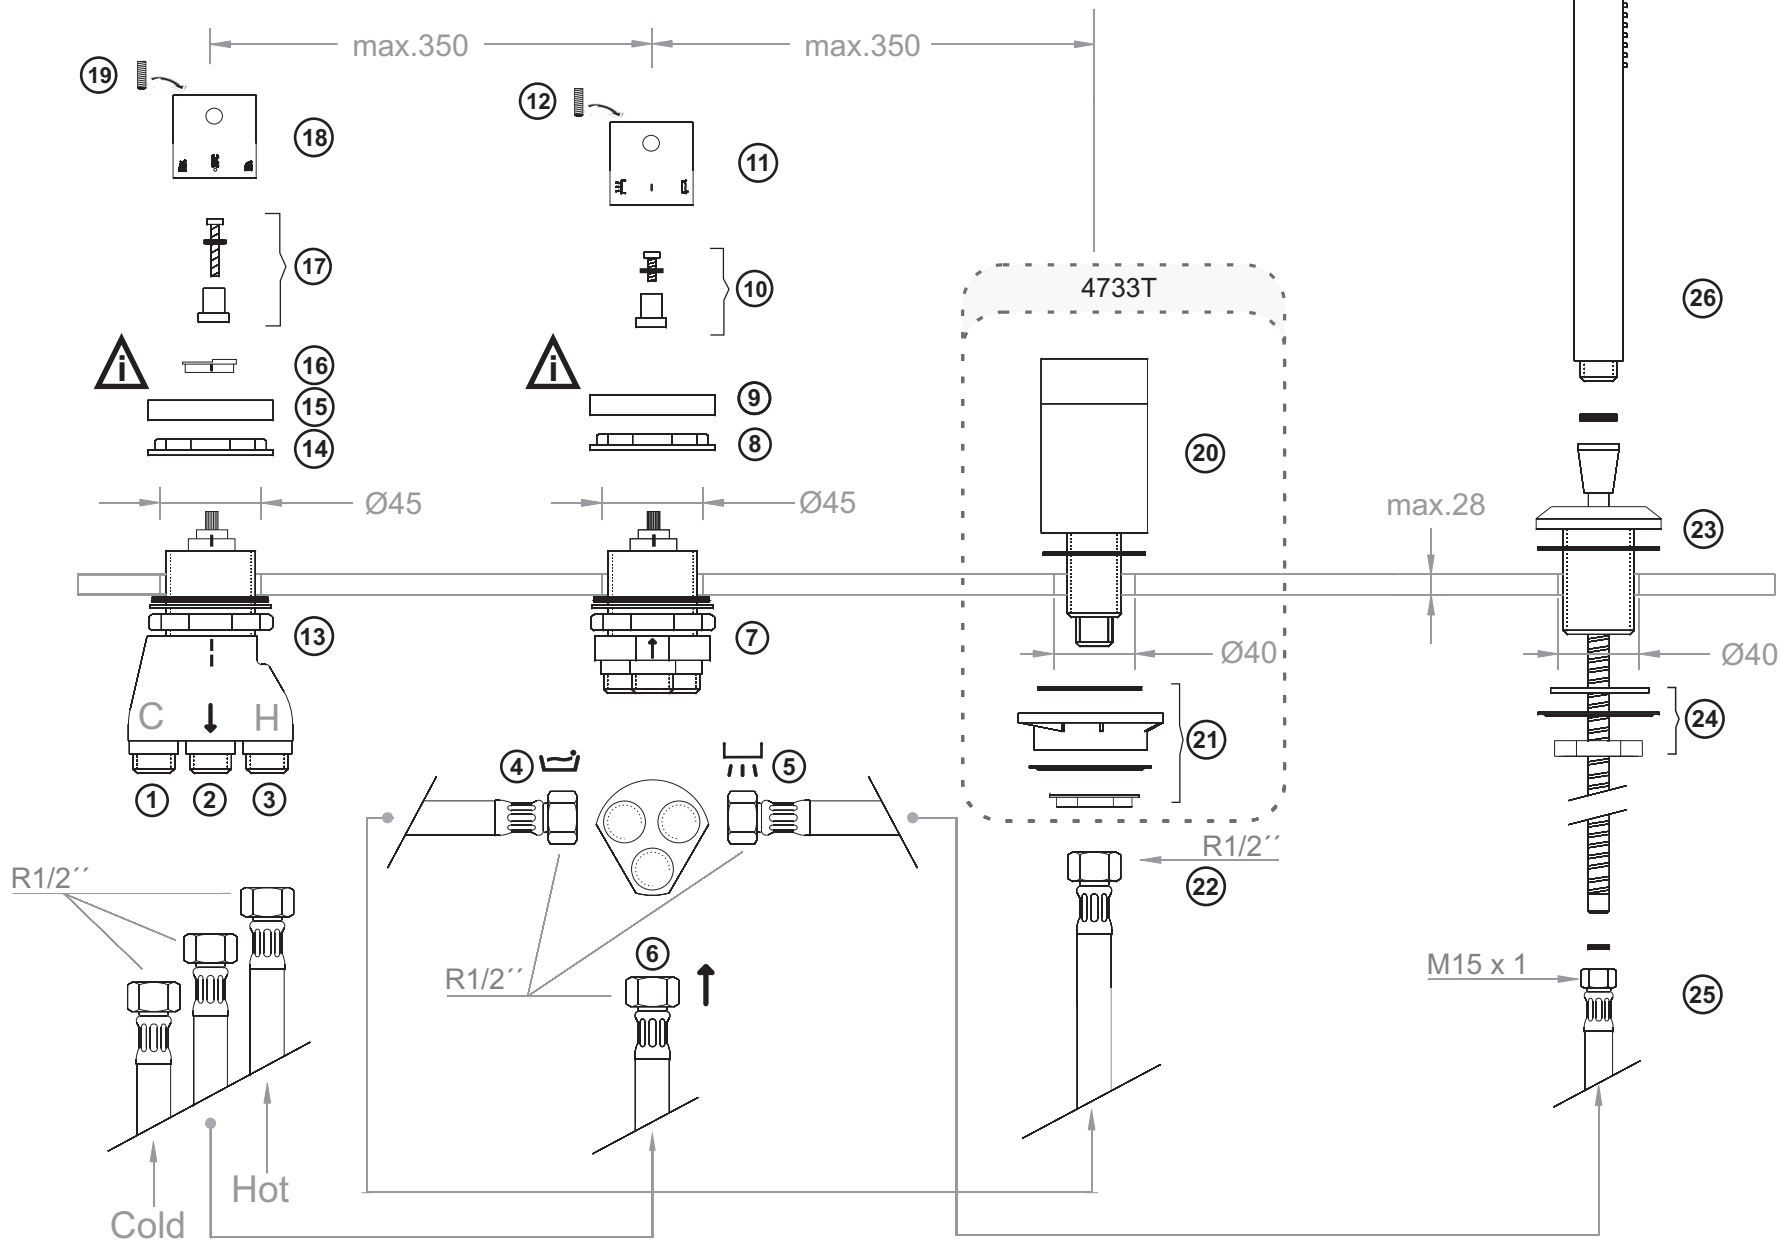
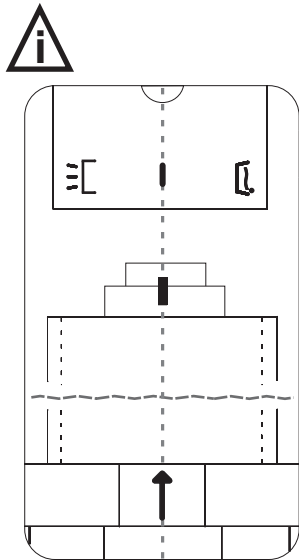


REF.
4733T
4733T SB

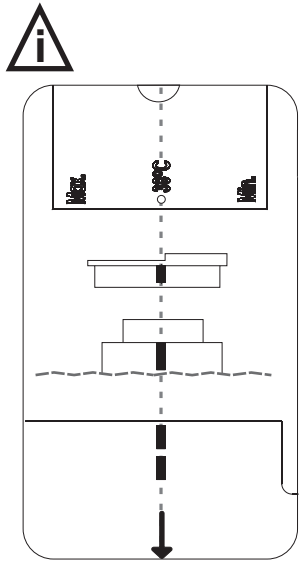

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- CONECTAR LAS CONEXIONES **1 2 3 4 5 6**
- QUITAR TUERCA **8**. ENCAJAR Y ORIENTAR CUERPO **7** SEGÚN INSTRUCCIONES. AJUSTAR TUERCA **8**
- APRETAR TUERCA INFERIOR **7**. FIJAR COVERTOR CROMADO **9**
- FIJAR TORNILLO DEL CONJUNTO **10**.
- ACOPLAR VOLANTE **11** ORIENTADO SEGÚN MARCA. APRETAR TORNILLO POSTERIOR **12**
- ⚠ EXTRAER LIMITADOR **16**
- QUITAR TUERCA **14**. ENCAJAR Y ORIENTAR CUERPO **13** SEGÚN INSTRUCCIONES. AJUSTAR TUERCA **14**
- APRETAR TUERCA INFERIOR **13**. FIJAR COVERTOR CROMADO **15**
- ⚠ FIJAR LIMITADOR **16** ALINEADO SEGÚN MARCAS
- FIJAR TORNILLO DEL CONJUNTO **17**.
- ACOPLAR VOLANTE **18** ORIENTADO SEGÚN MARCA. APRETAR TORNILLO POSTERIOR **19**
- ENCAJAR Y ORIENTAR CAÑO **20**. AJUSTAR CONJUNTO FIJACIÓN **21**
- CONECTAR LA CONEXIÓN **22**.
- ENCAJAR CUERPO **23** SEGÚN INSTRUCCIONES . AJUSTAR CONJUNTO FIJACIÓN **24**
- CONECTAR LA CONEXIÓN **25**. ACOPLAR TELEDUCHA **26**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- FAIRE LES LIAISONS AVEC LES CONNEXIONS **1 2 3 4 5 6**
- DÉVISSER L'ÉCROU **8**. MONTER ET ORIENTER LE CORPS **7** SELON LES INSTRUCTIONS. VISSER L'ÉCROU **8**
- SERRER L'ÉCROU INFÉRIEUR **7**. FIXER LE CACHE ÉCROU CHROMÉ **9**
- FIXER LA VIS DE L'ENSEMBLE (DESSIN) **10**
- MONTER LE CROISILLON **11** SELON LES MARCAGES. SÉRRER LA VIS **12** DE DÉRRIÈRE DU CROISILLON
- ⚠ ENLEVER LE LIMITEUR **16**
- DÉVISSER L'ÉCROU **14**. MONTER ET ORIENTER LE CORPS **13** SELON LES INSTRUCTIONS. VISSER L'ÉCROU **14**
- SÉRRER L'ÉCROU INFÉRIEUR **13**. FIXER LE CACHE ÉCROU CHROMÉ **15**
- ⚠ MONTER LE LIMITEUR **16** SELON LES MARCAGES
- FIXER LA VIS DE L'ENSEMBLE (DESSIN) **17**
- MONTER LE CROISILLON **18** SELON LES MARCAGES. SÉRRER LA VIS **19** DE DÉRRIÈRE DU CROISILLON
- MONTER ET ORIENTER LE BEC **20**. FIXER L'ENSEMBLE (DESSIN) DE FIXATION **21**
- FAIRE LA LIAISON À LA CONNEXION **22**.
- MONTER LE CORPS **23** SELON LES INSTRUCTIONS. FIXER L'ENSEMBLE (DESSIN) DE FIXATION **24**
- FAIRE LA LIAISON À LA CONNEXION **25**. MONTER LA DOUCHETTE **26**

MOUNTING INSTRUCTIONS

- CONNECT FLEXIBLE CONNECTIONS **1 2 3 4 5 6**
- REMOVE NUT **8**. ORIENTATE AND FIT TAP BODY **7** AS PER DIAGRAM . TIGHTEN TOP NUT **8**.
- TIGHTEN NUT UNDER THE BODY **7**. FIT CHROME COVER **9**
- FIT TURNING SCREW OF THE SET **10**
- FIT HANDLE **11** ORIENTATE AS PER MARKINGS. FIT SCREW **12** ON THE BACK PART OF HANDLE
- ⚠ REMOVE LIMITER **16**
- REMOVE NUT **14**. ORIENTATE AND FIT TAP BODY **13** AS PER DIAGRAM. TIGHTEN TOP NUT **14**.
- TIGHTEN NUT UNDER THE BODY **13**. FIT CHROME COVER **15**
- ⚠ FIT LIMITER **16** CALIBRATE OR ORIENTATE AS PER MARKINGS
- FIT TURNING SCREW OF THE SET **17**
- FIT HANDLE **18** ORIENTATE AS PER MARKINGS. FIT SCREW **19** ON THE BACK PART OF HANDLE
- ORIENTATE AND FIT SPOUT **20**. ADJUST FIXING **21**
- CONNECT CONNECTION **22**.
- ADJUST BODY AS PER INSTRUCTIONS **23**. ADJUST FIXINGS UNDER THE DECK **24**
- SCREW ON FLEXIBLE CONNECTION **25**. CONNECT HANDSHOWER **26**

MONTAGEANLEITUNG

- VERBINDUNGSSCHLÄUCHE ANSCHLIESSEN **1 2 3 4 5 6**
- MUTTER ABSCHRAUBEN **8**. KÖRPER GEMÄSS ANLEITUNG EINSETZEN **7**. MUTTER FESTSCHRAUBEN **8**
- UNTERE MUTTER ANZIEHEN **7**. ZIERBLLENDE CHROM BEFESTIGEN **9**
- HÜLSE MIT SCHRAUBE FESTSCHRAUBEN **10**
- GRIFF GEMÄSS MARKIERUNG AUFSETZEN **11** IMBUSSCHRAUBE FESTSCHRAUBEN **12**
- ⚠ BEGRENZUNGSRING ABNEHMEN **16**
- MUTTER ABSCHRAUBEN **14**. KÖRPER GEMÄSS ANLEITUNG EINSETZEN **13**. MUTTER FESTSCHRAUBEN **14**
- UNTERE MUTTER ANZIEHEN **13**. ZIERBLLENDE CHROM BEFESTIGEN **15**
- ⚠ BEGRENZUNGSRING GEMÄSS MARKIERUNG EINSETZEN **16**
- HÜLSE MIT SCHRAUBE FESTSCHRAUBEN **17**
- GRIFF GEMÄSS MARKIERUNG AUFSETZEN **18** IMBUSSCHRAUBE FESTSCHRAUBEN **19**
- AUSLAUF GEMÄSS ANLEITUNG EINSETZEN **20** . BEFESTIGUNGSSET FESTSCHRAUBEN **21**
- VERBINDUNGSSCHLAUCH ANSCHLIESSEN **22**
- BRAUSEHALTERUNG EINSETZEN **23** . BEFESTIGUNGSSET FESTSCHRAUBEN **24**
- VERBINDUNGSSCHLAUCH ANSCHLIESSEN **25**. HANDBRAUSE ANSCHLIESSEN **26**